





PAVIMENTOS NÃO COLADOS

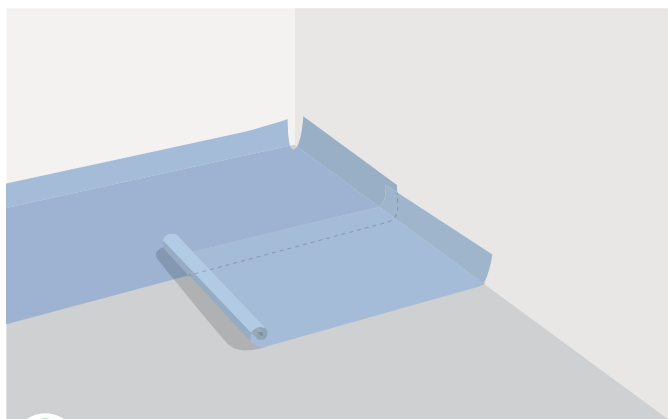


1 Aplicação da barreira de isolamento à humidade




2 Aplicação da barreira perimétrica

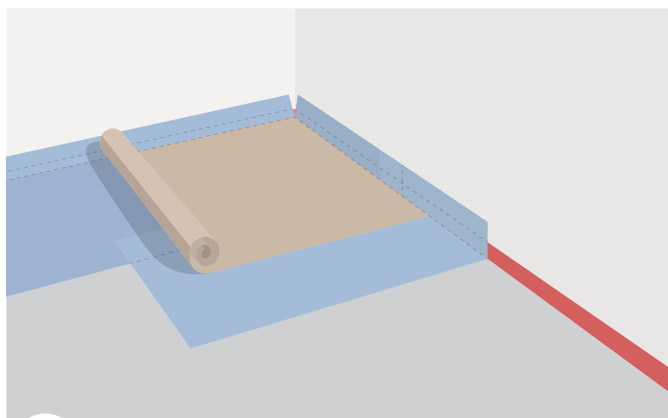

3 Aplicação do underlay

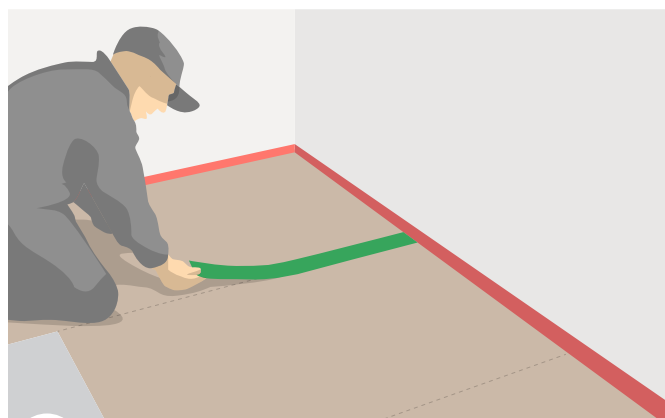

4 Aplicação de fita adesiva nas juntas entre os rolos

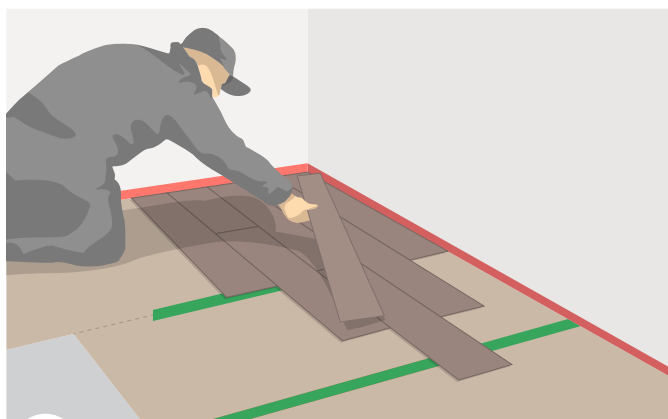

5 Aplicação do piso final



6 Corte da barreira de isolamento perimétrica


Para obter instruções de aplicação detalhadas, contacte-nos.



PAVIMENTOS COLADOS



1 Aplicação da barreira perimétrica

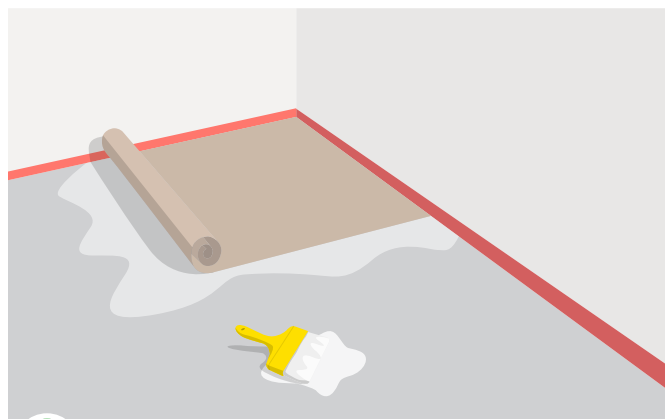

2 Aplicação do underlay (colado)



3 Aplicação do piso final (colado)



4 Corte da barreira de isolamento perimétrica

